

Resource is excluded from scheduling

Analýza zdrojů vyloučených z plánování poskytuje informaci o [zdrojích](#), které mají zaškrtnut příznak **Vyloučeno z plánování** (viz [Struktura formuláře zdroj](#)) a tedy se při plánování nevyužívají, což může mít za následek nenaplánování některých [výrobních požadavků](#).

Rozlišujeme následující situace:


- z plánování je vyloučen přímo samotný zdroj - naplňují se [příkazy](#), ale bez zdroje.
- z plánování jsou vyloučeni potomci zdroje, nadřazený zdroj ne - [příkazy](#) se vůbec nenaplňují.
- z plánování je vyloučen zdroj, který má potomky - naplňují se [příkazy](#) bez zdroje.

V případě, že se v systému objeví [zdroj](#) vyloučen z plánování, zobrazí se následující zpráva:

Ukázka zprávy Resource Is Excluded From Scheduling

Resource is set to IsExcludedFromScheduling! Guid: 92dfe73c-95e2-4756-ad20-598760d7951f, Name: Assembly line

Otevřete záznam [analýzy](#) a na formuláři klikněte na **Přejít na objekt**.

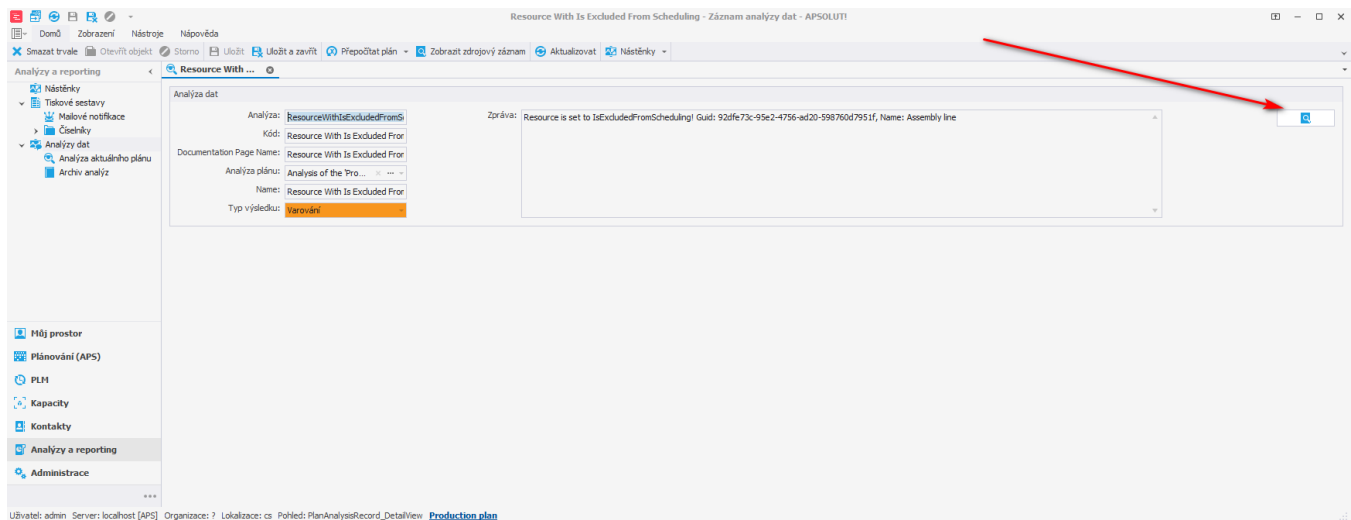

Otevře se formulář [zdroje](#). Pokud nechcete, aby byl [zdroj](#) vyloučen z plánování, zrušte příznak.

Assembly line - Zdroj

Domů Zobrazení Nástroje Nápoředa

Nový Klonovat... Smazat Otevřít Přejmenovat Sorno Uložit Uložit a zavřít Uložit a nový Přidat nedostupnost Zobrazit diagram Aktualizovat

Základní volby Akce Zobrazit

Zdroj Další informace

Obecné

Název: Assembly line

Nadřazený zdroj: Vyberte Nadřazený zdroj ...

Lokace: Factory

Simulace: Production plan

☐ Aktualizováno z ERP

Poslední aktualizace z ERP: ...

Kód: MON

Typ zdroje: Výchozí

Kategorie zdroje: Workplaces and machines

☒ Vyloučen z plánování

☒ Omezeno

☐ Subdodavatel

☐ Má podřízené zdroje

Okno kapacity: 100d

Potvrzování příkazů: 2d

Maximum: 20,00

Náklady: 100,00

Velikost pracovní fronty: 2d

Efektivita: 100,00 %

Dodavatel: Vyberte Dodavatel ...

Konfigurační matice: Vyberte Konfigurační matice ...

Konfigurace: Zadejte Konfigurace ...

Kalendář

Kal. dostupnosti: Assembly line

Kal. efektivity: Vyberte Kal. efektivity ...

Kal. max. kapacity: Vyberte Kal. max. kapacity ...

Popis

Zadejte Popis ...

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs

Pokud chcete, aby byl **zdroj** vyloučen z plánování, je potřeba zajistit, aby **operace**, které **zdroj** používají, využívaly jiný **zdroj**, který vyloučen z plánování není. Přejděte na záložce **Další informace** na **Zdroje operací** a změňte jejich **zdroje**.

Assembly line - Zdroj

Domů Zobrazení Nástroje Nápoředa

Nový Klonovat... Smazat Otevřít Přejmenovat Sorno Uložit Uložit a zavřít Uložit a nový Přidat nedostupnost Zobrazit diagram Aktualizovat

Základní volby Akce Zobrazit

Zdroj Další informace

Vytvoření zdroje

Zdroje operací

Dovednosti zdroje

Pracovní záznamy

Detail konfigurační matice

Detaily matice

Pravidla distribuce

Pravidla dodávkových položek

Zdroje operací výchozího zdroje

ResourceListMainGroup

Operace	Zdroj	Dovednost	Množství
Chair assembling	Assembly line		1
Square table assembling	Assembly line		1

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs

Assembly line [1] - Chair assembling - Zdroj operace

Domů Zobrazení Nástroje Nápoředa

Nový Klonovat... Smazat Otevřít Přejmenovat Sorno Uložit Uložit a zavřít Uložit a nový Přidat nedostupnost Zobrazit diagram Aktualizovat

Základní volby Akce Zobrazit

Zdroj operace

Operace: Chair assembling

Zdroj: Assembly line

Výchozí zdroj: Vyberte Výchozí zdroj ...

Dovednost: Vyberte Dovednost ...

Množství: 1

Neměnné množství: 0

Alternativní skupina: Zadejte Alternativní skupina ...

☐ Aktualizováno z ERP

☐ Vyloučeno z plánování

Priorita: 50

Metoda přidělení: Min. penalizace

Konfigurace: Zadejte Konfigurace ...

Platnost od: Zadejte Platnost od ...

Platnost do: Zadejte Platnost do ...

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs