

# Založení signálu

## Poznámka


Akce pro založení nového signálu je dostupná oprávněným uživatelům z evidence [Signály](#) (více viz postup níže).

## Tip

Pokud již máte zpracovaný seznam signálů z jiných systémů a nechcete vkládat data do systému ručně, využijte nabídku importů dat, které jsou součástí systému TechIS, více viz kapitola [Uživatelské importy](#).

Okno formuláře pro založení nového záznamu signálu lze vyvolat z evidence [Signály](#) několika způsoby:

- z [kontextového menu](#) volbou **Nový**
- přes klávesovou zkratku **CTRL+N**
- na [kartě Domů](#) klikněte ve skupině **Základní volby** na položku **Nový**

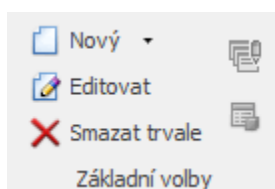


Poté se zobrazí prázdný formulář pro zadání nového signálu. Význam jednotlivých polí formuláře je popsán v kapitole [Struktura formuláře signálu](#). Vyplňte povinné položky a záznam [uložte](#).

## Obecné

## Majetek

## Obecné

Kód:	MAX16023OutV
Název:	MAX16023 battery output voltage
Tagy:	
Měrná jednotka:	V
<input type="checkbox"/> Pouze poslední hodnota	
První naměřená hodnota:	10,5 (23.8.2016 9:01:30)
Poslední naměřená hodnota:	9,55822 (23.8.2016 9:03:09)

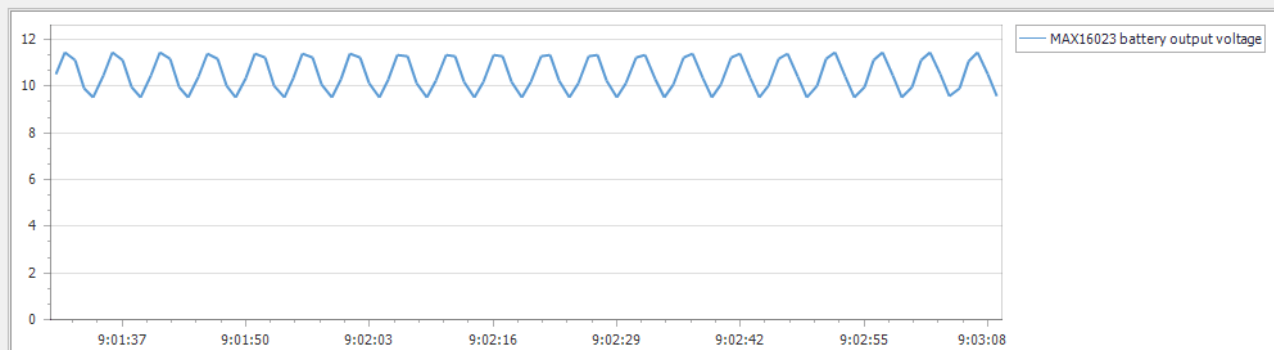

Operace Zadejte text... Hledat

Hodnota	Datum měření	Datum přijetí
Kliknout pro vložení nového řádku		
9,56	23.8.2016 9:03:09	23.8.2016 9:03:21
10,52	23.8.2016 9:03:08	23.8.2016 9:03:09
11,46	23.8.2016 9:03:07	23.8.2016 9:03:30